





 OSB
 專業版

 活氧水消毒噴霧

國際權威第一推薦 永不衰退的殺菌力 隨身帶著走



99.99%

去除病毒、致病菌 &滅活新冠狀病毒 (SARS-CoV-2) #1



>99.99%殺菌率




安全安心

不傷害人體肌膚



不造成環境⊠染

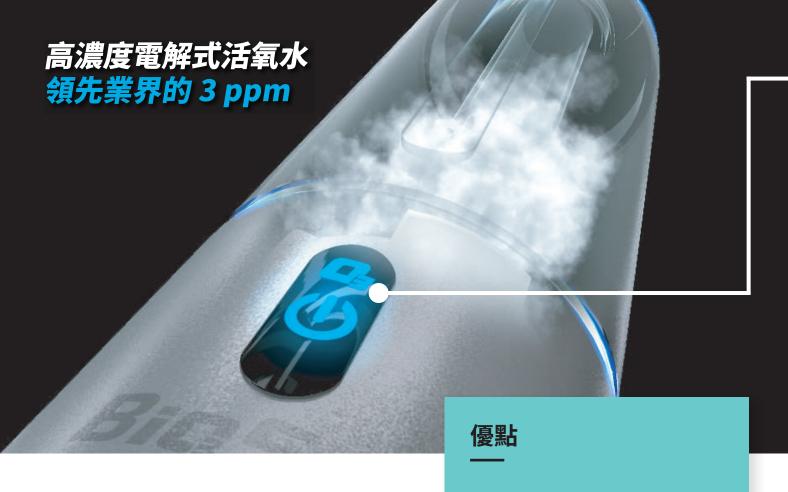

## 無化學物質

專業版活氧水消毒噴霧(OSB Pro)採用 BES集團專利電解技術,瞬間將自來水轉化成具有殺菌、除臭效果的活氧水。 這項革命性的技術可以幫助取代傳統的化學消毒劑。 只需用乾淨的自來水裝滿噴瓶,然後按一下按鈕,OSB Pro就會立即將水轉化為活氧水。

### 體積小、性能高

活氧水以其快速而強大的殺菌性能而聞名。 OSB Pro可為許多場所殺菌應用提供有效、安全、環保的解決方案,用再多也安全!







SGS





僅需自來水及電,不需額外費用



不改變水的 pH值



USB-C充電隨插即用



二段模式滿足各種應用



鋁合金設計,耐用耐撞擊



#### Wayne Simmons, DMD

「BES Group的電解式活氧水科技,是一項革命性的技術,在全世界的牙科診所、醫療機構、醫院、護理設施,甚至是食品安全衛生產業都非常實用。 我本人、我們的員工以及我們的患者皆受益良多。」

United States - Prosthodontist, ACP, Diplomate ABOI



# 一鍵啟動 事半功倍

99.99%

第三方實測殺菌率

**3000** 倍 比氯快的殺菌速度

5 秒

達成殺菌率 99.99%的時間 25 分鐘

維持活氧水濃度的時間

ZERO

無化學殘留

12000 次

使用次數



150 ml (0.04 gal)

# 重點應用



新型冠狀病毒
快速殺滅



手部殺菌 > **99.99%** 



> 99.99%



#### 餐飲業

- 飯店
- 飲料店
- 餐廳
- 酒吧



#### 健康照護

- ■醫院
- 診所
- 幼兒園 照護機構



### 公共場所

- 健身房
- 學校
- 商辦 & 辦公室 清潔公司





#### 規格表

型號	EOS7161-P
活氧水濃度 *	可維持最高達 3.0 ppm濃度; <b>標準:</b> 維持 5 分鐘 / <b>續航:</b> 維持 25 分鐘
容量	150 ml
充電時間	充電 60 分鐘 , 最多可生成 1800 ml
水質要求	乾淨的自來水或過濾水 **
水溫要求	5 - 35 °C (41 - 95 °F)
尺寸	Ф53 x 254.8 mm
淨重	308 g ± 1%
耗材壽命	> 2 年 (依每日使用 8 - 10 次計算)

<sup>\*</sup> 總氧化濃度(相當溶於水中的活氧)

#### 關於我們

創立於 1988 年,百特環保科技 BES Group是利用水 (H2O)為原料應用質子交換膜 PEM將水電解分離生成臭氧 (O3)和氫氣(H2)核心科技的國際領導者。我們的系列產品包含食品安全與衛生、健康的環境、潔淨的水與家庭防疫保健等行業領域,憑著對於產品的性能、耐用度、安全性的執著,產品皆透過國際領先的第三方單位和權威機構測試認證。





#### 集寶建業有限公司

Rm 709-711, Eastern Harbour Centre, 28 Hoi Chak Street, Quarry Bay, Hong Kong 香港 鰂魚涌 海澤街 28號 東港中心 7樓 709-711室

Tel: 2512 8806 Fax: 2512 1687

#### ISO 9001 Certified



Technologies applied are protected by one or more of the following patents: US 8,308,914 B2, US 9,757,697 B2, US 9,248,208 B2



以軟水(TDS pprox 100 ppm, 溫度pprox 25° C)進行測試。活氧水濃度會因為所添加的水質或水溫等條件有所不同。

<sup>\*\*</sup> 過濾水 TDS 60-200 ppm, 總硬度 < 180 ppm ( 以碳酸鈣計 )。若使用硬水 (總硬度 > 120ppm, TDS > 250ppm), 建議定期使用檸檬酸清潔以維持噴瓶性能。